

SARAYA

ノータッチハンドソープディスペンサー

UD-6800F

屋内用

取扱説明書


お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本紙をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも確認いただける場所に保存してください。

製品についてご不明な点は、当社「お問い合わせ窓口」までお問い合わせください。

FOAM SOAP
泡で出ます

WATERPROOF
防水仕様※1

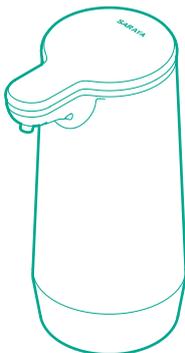

Ni-MH
COMPATIBLE WITH NI-MH
RECHARGEABLE BATTERIES

ニッケル水素
充電電池対応

※1 詳しくは、6ページ「防水性能に関するご注意」を参照してください。

梱包内容

- 本体 ……1台
- 単4乾電池 ……4本
- クイックスタートガイド ……1部
- スポイトボトル ……1本

目次	ページ
安全上のご注意	1
各部の名称	8
設置方法	9
・設置場所について	
使用方法	10
・電源のON/OFF	
・吐出量の変更、エラー表示	
・電池の装着	
・専用薬液	
・薬液の補充	
・薬液の吐出	
お手入れ方法	17
・本体の清掃	
・ボトル、配管内の清掃	
・泡の状態がよくないときの対処法	
・薬液が吐出しないときの対処法	
故障かな?と思ったら	23
仕様	24
保証とアフターサービス	25
お問い合わせ窓口	25

安全上のご注意

1

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも確認いただける場所に保存してください。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 危険** 誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などの危険がさし合っているもの
- 警告** 誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
- 注意** 誤った取り扱いをしたときに軽傷、または家屋・家財などの損害に結びつくもの

図記号の説明

- 行為を禁止する記号です。例:  
- 行為を強制、指示する記号です。例:  

設置上の注意

危険

 高温になる場所に設置しない。
火災、事故、けがなどの原因になります。

 本紙で禁止・指示した規格以外での設置は行わない。
火災、事故、けがなどの原因になります。

 火気の近く、火花が出る器具の近くに設置しない。
故障や変形の原因になります。

設置上の注意

警告

 湿気やほこりの多い場所に設置しない。
火災や感電、故障の原因になります。

 結露が生じる場所に設置しない。
発火や感電、故障、劣化の原因になります。

 油やガスの漏れる恐れのある場所に設置しない。
引火による火災の原因になります。

 丈夫で段差のない水平な場所に確実に設置する。
設置上の不備は、転倒による故障の原因になります。

設置上の注意

注意

 直射日光の当たる場所に設置しない。
故障や変形、誤作動の原因になります。

 蛍光灯などの照明が近い場所や、強い光が当たる場所に設置しない。
誤作動の原因になります。

使用上の注意

危険

 廃棄時以外は分解を行わない。
火災、やけど、けが、感電などの原因になります。

 本紙で禁止・指示した規格以外での使用は行わない。
火災、事故、けがなどの原因になります。

 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

使用上の注意

警告

 絶対に分解・修理・改造は行わない。
ケガや感電、故障の原因になります。修理についてはお買い求めの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

 揮発性の引火物や可燃性スプレーを近くで使用しない。
引火による火災の原因になります。

 異常発生時にはただちに運転を停止し、電池を抜く。
火災や感電の原因になります。お買い求めの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

 薬液の取り扱いについては、使用する薬液の注意事項に従う。
事故やケガの原因になります。

 充電は必ず電池メーカーが指定する専用充電器を使用する。

 アルカリ電池は充電しない。
充電すると絶縁物や内部構造などを損傷させたりして電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

 電池のアルカリ液が目に入ったときは、こすらずにすぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
失明の原因になります。

 電池を火の中に入れてたり、加熱、分解、改造しない。
絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

 電池の(+)と(-)を逆にして使用しない。
充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

 電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐにうがいをしして医師に相談する。

 電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量のきれいな水で洗う。
皮膚に障害を起こすおそれがあります。

 電池の(+)と(-)を針金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しない。
電池がショート状態となり、過大電流が流れたりして電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しない。
特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

 使い切った電池はすぐに機器から取り出して処分する。
使い切った電池を機器に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、機器を破損させるおそれがあります。

 長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
電池から発生するガスにより、電池を漏液させたり、機器を破損させるおそれがあります。

 電池は、乳幼児の手の届かない所に置く。
万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

<p>使用上の注意</p> <p>注意</p>	
 <p>落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えない。 故障の原因になります。</p>	 <p>製品の上に物を置かない。 落下によるケガや故障の原因になります。</p>
 <p>製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従う。</p>	 <p>フタを乱暴に開閉しない。 故障の原因になります。</p>
 <p>定期点検や清掃を行う。 製品の安全および性能を保つため、定期点検や清掃作業を行ってください。</p>	 <p>フタの開閉時は指詰めにご注意。 ケガの原因になります。</p>
 <p>長期間使用しないときや保管するときは以下の作業を行う。 ①薬液ボトルを空にする。②製品を清掃する。液漏れによる漏電や故障、製品や薬液の劣化の原因になります。</p>	 <p>タバコ、ローソクなどの火気を近づけない。 火災や故障、変形の原因になります。</p>
 <p>当社指定の薬液以外は使用しない。 思いがけない事故や、故障の原因になります。</p>	 <p>薬液はこぼさないように補充する。 こぼれた場合はすぐに拭き取ってください。すべて転倒するなどの事故や変色の原因になります。</p>
 <p>子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使い方をさせない。 事故やけがなどの原因となります。</p>	 <p>電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。 電池がショートし、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。</p>

 <p>電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。 電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。</p>	 <p>電池を水などで濡らさない。 電池を発熱させたり、電池端子にサビを発生させるおそれがあります。</p>
 <p>電池を変形させない。 絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。</p>	 <p>電池は、直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しない。 電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。</p>
 <p>電池を保管する場合及び廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁する。 他の電池や金属製のもの混ぜると、漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。</p>	 <p>電池の使用時に発熱、変形、外装ラベルの破損など今までと異なることに気づいたときは、使用しない。 電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。</p>

石けんの特性上、使用しない状態が続くと、石けんが配管内で固着する恐れがあります。

長期にわたる旅行などにより1週間以上使用しない状態が続くときは、ボトル内の薬液を空にして、ボトル・配管内を清掃してください。

製品の清掃方法は「お手入れ方法」(P17～P22)に記載しています。

防水性能に関するご注意

本製品は、電池ケースフタをしっかりと閉じ、本体フタをかぶせて、ボトルを装着した状態でIPX6*相当の保護等級 (JIS C 0920) の防水性能を有しています (当社試験方法による)。


※ IPX6相当とは、直径12.5mmのノズルを用いて、約3mの距離から約100リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、ディスペンサーとしての性能を保つことです。

すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての注意事項

- 水洗いができますが、洗うときは、電源をOFFにした状態でやや弱めの水流 (6リットル/分以下、5℃から35℃の水道水) で蛇口やシャワーから約10cm程度離して洗います。本体フタが開かないように押さえたままボトルを装着した状態で、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗った後は、水を拭き取ってください。
- 手や本製品が濡れている状態でのフタの開閉は絶対にしてしないでください。
- 水中で使用しないでください。
- 耐水圧設計ではないため、高い水圧を直接かけたり、水中に沈めたりしないでください。
- 洗濯機や食器洗い乾燥機などで洗わないでください。
- 風呂場や湿度の多い場所では使用しないでください。
- 急激な温度変化は、結露が発生し、故障の原因となります。寒い場所から暖かい場所への移動の際は、本体が常温になってから移動させてください。

- フタについて (本体ケース・電池ケース)
 - ・ フタを開閉する際は、わずかでも水滴や汚れが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
 - ・ フタに劣化や破損があるときは、防水性能を維持できません。
- 水以外が付着した場合
 - ・ 万が一、水以外 (洗剤、アルコールなど) が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水で洗い流してください。
 - ・ 汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池ケースフタは閉じた状態で、本体フタが開かないように押さえながら手で洗ってください。
- 水に濡れた後は
 - ・ 水濡れ後は、本体フタは開けしないで、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。
 - ・ 寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。
- 耐熱性について
熱湯に浸けたり、熱湯をかけたり、熱風をかけたりしないでください。本製品は耐熱設計ではありません。
- 防塵について
塵埃が本製品に付着したときは、直ちに水で洗い流すなどして完全に塵埃を除去してください。本製品は防塵設計ではありません。
- 衝撃について
本製品を落としたり、他のものが本製品に落ちたりなど、本製品に衝撃を与えた場合は壊れる可能性があります。防水性能の低下を招くことがあります。

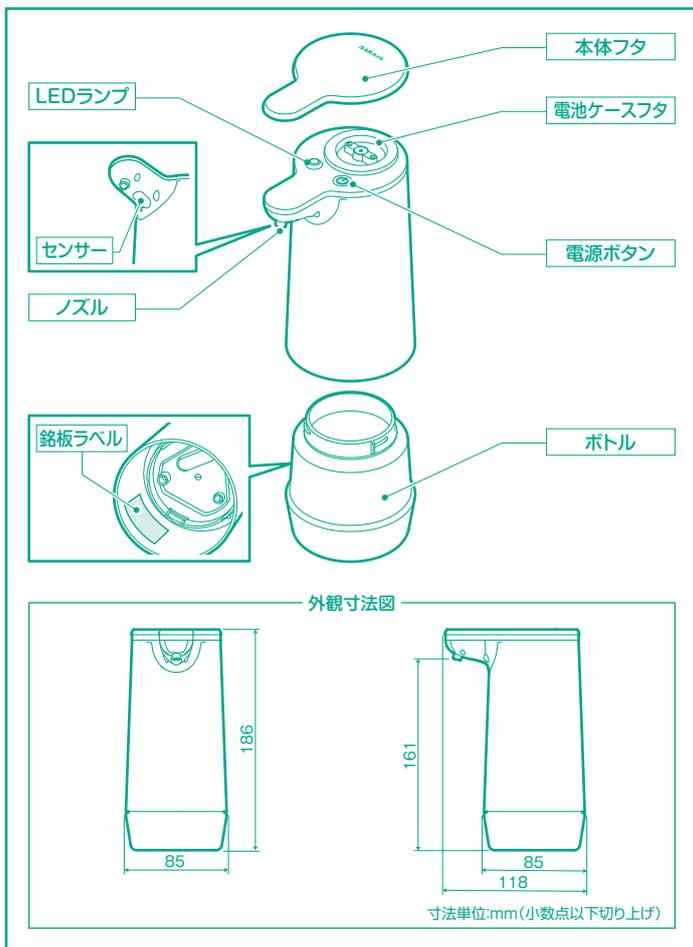


設置場所について

シンクのフチに設置します。

※ノズルから吐出される薬液が、シンク内に落ちるように設置します。

注意

- 丈夫で水平な場所に設置してください。
- 製品を転倒させないようにご注意ください。
転倒した状態が続くと薬液が漏れる恐れがあります。また、薬液が本体内部に入ると、故障の原因になります。
- 蛍光灯などの照射物の近く(目安として30cm以内)に設置すると誤作動の原因になります。
- 風呂場や湿気の多い場所では使用はしないでください。

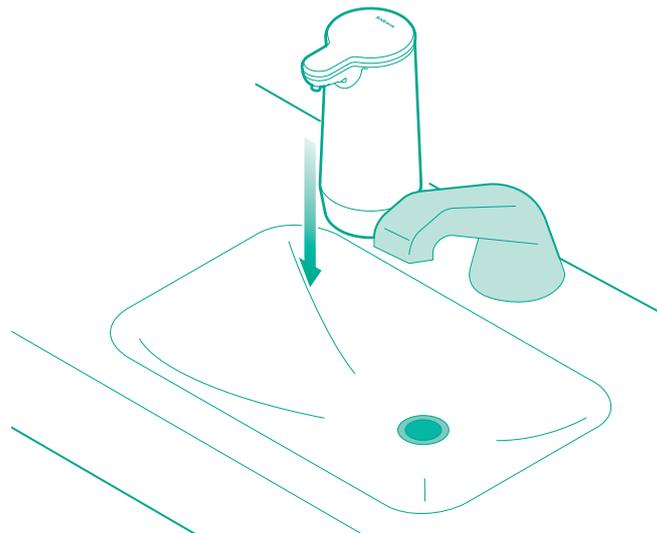

電源のON/OFF

本体フタを開け、電源ボタンを2秒以上長押しすると電源がONになります。再度、電源ボタンを2秒以上長押しすると電源がOFFになります。吐出量の設定は、電源をOFFしても変わりません。再度電源をONで、設定された吐出量に応じた回数のLEDが点灯します。



泡の量に応じた回数光る
※下表参照



操作	状態	LED表示
電源ボタンを 2秒以上長押し (電源OFF状態から)	電源ON (標準)	緑色2回点灯
	電源ON (少なめ)	緑色1回点灯
電源ボタンを 2秒以上長押し (電源ON状態から)	電源OFF (吐出しない)	赤色点灯後 消灯

吐出量の変更、エラー表示

吐出量の変更

電源ボタンを短く押す

押すたびに泡の量が切り替わります。吐出量に応じてLEDの点滅回数が変化します。



1回光る 少なめ



2回光る 標準



操作	状態	LED表示
電源ボタンを 短押し (電源ON状態から)	標準(約1.6mL)	緑色2回点灯
	少なめ(約0.8mL)	緑色1回点灯

エラー表示

LED表示	状態	説明
赤色点灯	電池切れ	電池の残量がないことをお知らせしています。新しい電池と交換してください。
赤/緑色 交互点滅	センサー異常	汚れや障害物、周囲の光などを検知し続け、動作しません。原因を解消してください。 (P23「故障かな?と思ったら」参照)

電池の装着

使用できる電池

①単4ニッケル水素充電電池 (eneloop*1 など)

ニッケル水素充電電池は、同時に充電した満充電の電池をご使用ください。

本製品は、eneloop(BK-4MCD)(2025年9月現在)にて動作確認を行っております。

※全ての使用環境、電池状態における動作を保証するものではありません。劣化した電池や規格外の電池をご使用の場合は正常に動作しない場合があります。

②単4アルカリ乾電池

本製品で使用可能な電池は、上記の単4型電池で同一種類、同一メーカー、同一型番の良質で劣化していない電池「4本」の組み合わせとなります。

*1 eneloopはパナソニックエナジー(株)の登録商標です。

注意

- 同梱の単4アルカリ乾電池は動作確認用です。
※製造出荷時に入れてありますので、電池寿命は短くなることがあります。
- 電池交換のときは、電源ボタンを「OFF」にしてから電池を交換してください。
- ニッケル水素充電電池をご利用の場合は、電池の注意書きに従ってご利用ください。

①本体フタを開け、電源ボタンを長押しして「OFF」にします。

※初めてお使いになるときは、電源OFFは不要です。

②電池ケースフタを開け、電池の⊕⊖に注意しながら4本入れます。

③電池ケースフタをしっかりとロックされるまで回して閉めます。

④電源ボタンを長押しして「ON」にし、本体フタをパチンと音がなるまで押さえて閉じます。



専用薬液

商品名	
個人のお客様	法人のお客様
泡ハンドソープ [化粧品] ・ウォシュボン プライムフォーム (スイートフローラル・フレッシュントラス) 薬用泡ハンドソープ [医薬部外品] ・ウォシュボン ハーバル薬用ハンドソープ [販売名]:ウォシュボンSフォームa ・ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ [販売名]:薬用BVR泡ハンドソープ(pa) ・シャボネットササッとすすぎ [販売名]:薬用せっけんシャボGフォーム(CG) ・サラヤ薬用ハンドソープ [販売名]:薬用せっけんシャボGフォーム(CG)	薬用泡ハンドソープ [医薬部外品] ・シャボネットユ・ムP-5 [販売名]:シャボネットユ・ム P-5 ・シャボネットP-5 [販売名]:シャボネットP-5 ・シャボネットモイスト [販売名]:薬用泡ハンドソープSB (G)

専用薬液は、サラヤ公式通販など各通販サイトでご購入いただけます。

<https://family.saraya.com/dispenser/>



注意

- 上記の専用薬液以外をご使用の場合、液性の違いにより内部部品の劣化などによる故障が引き起こされます。専用薬液以外のご使用による故障は保証の対象外となりますのでご注意ください。
- 薬液は付属していません。別途お買い求めください。
- 薬液を変更する場合は、必ずボトル内の薬液を空にして、ボトル・配管内を清掃してください。※「ボトル、配管内の清掃」(P18~P20)を参照。

薬液の補充




薬液交換時のご注意

必ず専用薬液をご使用
ください。

専用薬液以外をご使用になった場合は、石けんの固着などの影響でポンプや配管の故障の原因となります。

- ① 本体フタを開け電源ボタンを長押しして、電源を「OFF」にします。
- ② 本体からボトルを回して取り外します。

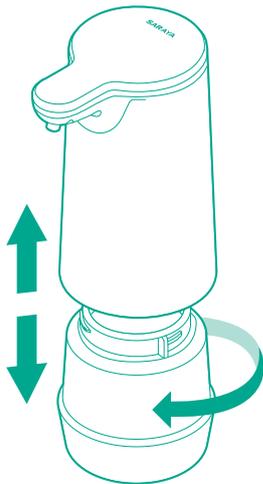

- ③ 薬液を補充します。

注 意

- ボトル容量は約300mLです。
- 薬液を補充するときは、図Aのラインを超えないでください。

詰め替えパウチ


図A
注 このラインを
超えない。

つめかえの際はこの線
を超えないでください。



- ④ ボトルを本体に挿し込み、しっかりと固定されるまで右に回します。

- ⑤ 電源ボタンを長押しして、電源を「ON」にします。

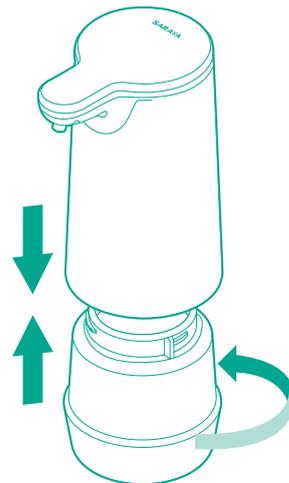


薬液の吐出

ノズルの下に手のひらを差し出します。
⇒ノズルから薬液を吐出します。

注意

- 初回運転時は、配管内に薬液が供給されるまで数回作動させる必要があります。薬液を吐出するまで、ノズルの下に手のひらを繰り返し差し出してください。
- 薬液については、薬液に表記されている『使用上の注意』などをよく読んでから使用してください。

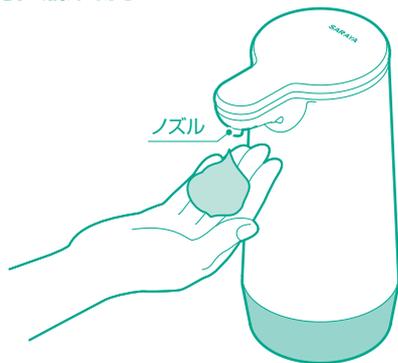

本体の清掃

本製品を末永くお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。

お手入れのときは、必ず電源を「OFF」にしてください。

汚れは乾いた布で拭き取ってください。

汚れがひどいときは、水で濡らしてよく絞った布で拭きとり、そのあと、乾いた布で拭いてください。

汚れを洗い流すときは、やや弱めの水流（6リットル/分以下、5℃～35℃の水道水）で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。


※必ずフタが開かないように押さえてボトルは装着した状態で、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。

洗ったあとは水分をきれいに拭き取ってから使用してください。

※本体の底部分は水洗いせず、水で濡らしてよく絞った布で拭きとり、そのあと、

注意

- やわらかい布を使用してください。
- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意書きに従ってください。
- 次のものは使わないでください。
シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわしなど
- 本製品は、電池ケースフタを閉じ、本体フタをかぶせてボトルを装着した状態でIPX6相当の保護等級（JIS C 0920）の防水性能を有しています（当社試験方法による）。
- すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。詳しくは、6ページ「防水性能に関するご注意」を参照してください。

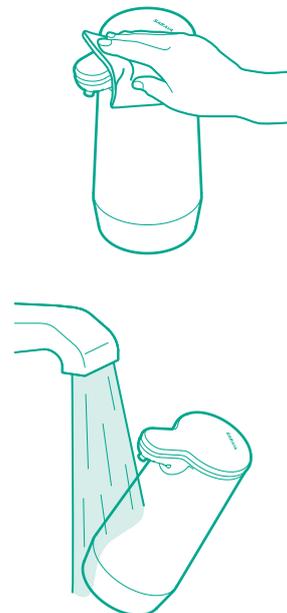

ボトル、配管内の清掃

本製品を末永くお使いいただくため、通常のご使用でも、月に1回程度の清掃をお勧めします。

1週間以上使用しない場合はボトル・配管内の清掃をしてから保管ください。

※長期間使用しないと石けん液の固着により、吐出しなくなるおそれがあります。

1 ボトルの清掃

- ① 本体フタを開け、電源ボタンを長押しし「OFF」にします。
- ② 本体からボトルを取り外します。
- ③ ぬるま湯（または水）でボトルの薬液を洗い流します。




注意

- ぬるま湯を扱う際は、やけどをしないように注意してください。
- チューブなど小さい部品は、紛失や取り扱い、乳幼児の誤飲に注意してください。

2 配管内の清掃

- ① 本体フタを開け、電源ボタンを長押しし「OFF」にします。
- ② ボトルにぬるま湯（または水）を入れ、ボトルを本体に取り付けます。

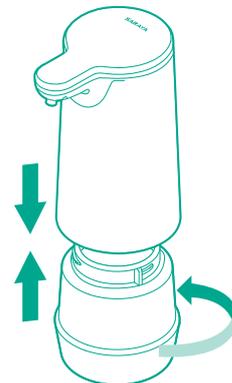

- ③ 電源ボタンを長押しし「ON」にします。
- ④ センサー前に手のひらを差し出します。⇒ぬるま湯が1回吐出します。
- ⑤ そのままセンサー前に手のひらを差し出した状態で5秒間待ちます。⇒連続吐出を開始します。



注意



- 連続吐出は、センサーの前に手を出している間、最大30秒間吐出し続けますが、途中で手を引くと停止します。
- 連続吐出は、電源を入れた直後、1回のみ動作します。再度連続吐出を行う場合は、電源を入れ直してください。

- ⑥電源ボタンを長押しし「OFF」にします。
- ⑦“②”～“⑤”の清掃を数回繰り返します。
- ⑧本体からボトルを取り外し、ボトル内のぬるま湯を捨てます。
- ⑨ボトル内の水気を切り、よく乾かします。
- ⑩ボトルを本体に取り付けます。
- ⑪本体フタを閉め、清掃完了です。



泡の状態がよくないときの対処法

- ①本体フタを開け電源ボタンを長押しして、電源を「OFF」にします。
- ②本体からボトルを取り外します。
※ボトルが落下しないよう手で支えながら外してください。
- ③本体から薬液チューブを抜き取ります。
- ④取り外したチューブをぬるま湯に浸け、ゴミなどを取り除きます。
- ⑤チューブをよく乾かしてから、ボトルに取り付けます。
※抜け落ちたりしないよう、奥まで挿し込んでください。
- ⑥逆止弁に石けんが固着している場合は、布でやさしく取り除きます。
- ⑦ボトルを本体に挿し込み、回して取り付けます。
- ⑧電源ボタンを長押しし、「ON」にします。
- ⑨薬液を吐出させ、泡の状態を確認します。
- ⑩正常に吐出することを確認できたら、本体フタを閉め、完了です。

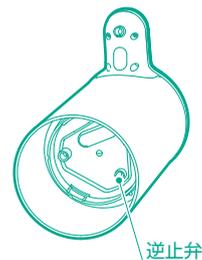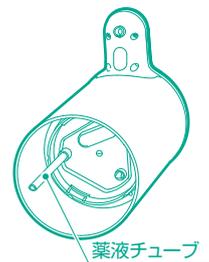

注意

- 配管内に薬液が供給されるまで数回作動させる必要があります。薬液が吐出するまで、ノズルの下に手のひらを繰り返し差し出してください。
- 薬液チューブが正しく挿し込まれていないと吐出しません。

薬液が吐出しないときの対処法

石けんの特性上、使用しない状態が続くと、石けんが配管内で固着する恐れがあります。その際は、以下の手順を行ってください。

※18～20ページも合わせて参照してください。

- ①本体フタを開け、電源ボタンを長押しして、電源を「OFF」にします。
- ②本体からボトルを取り外します。
※ボトルが落下しないよう手で支えながら外してください。
- ③本体から薬液チューブを抜き取ります。
- ④薬液チューブが刺さっていた所に石けんが固着したものがあれば取り除きます。
- ⑤薬液チューブをしっかり奥まで取り付けます。
- ⑥スポイトボトルに水を入れます。


- 初めてスポイトボトルを使う際には、先端から3mm程度のところをハサミで切ってから使ってください。



- ⑦薬液チューブにスポイトボトルの先を入れてボトルを押し、機器本体に水を入れます。
- ⑧ノズルからきれいな水が出たら、スポイトボトルを抜き取ります。
- ⑨ボトルを回し本体に取り付けます。
- ⑩ノズルの下に手のひらを差し出します。
⇒ノズルから薬液が吐出するかを確認します。

注意

- 配管内に薬液が供給されるまで数回作動させる必要があります。薬液が吐出するまで、ノズルの下に手のひらを繰り返し差し出してください。

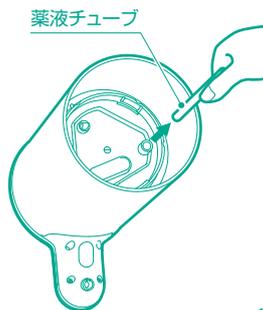

お買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にご相談いただく前に、次の点検を行ってください。

状態	原因	対処方法	ページ
薬液が吐出しないとき	薬液切れ	薬液を補充する	14,15
	電源が「OFF」になっている	電源を「ON」にする	10
	電池切れ (表示LED: 赤色点灯)	電池を交換する	11,12
	センサー異常 (表示LED: 赤/緑色交互点滅) 汚れや障害物、周囲の光などを検知し続けている など	<ul style="list-style-type: none"> ●センサー部を清掃する ●障害物を取り除く ●設置場所・方向を変える 	9,11,17
	薬液の固着	薬液チューブ・ボトルを清掃する	18,19,20,22
泡の状態が悪いとき	薬液チューブ・本体配管内が汚れている	薬液チューブ・本体配管内の汚れを取り除く	21,22

上記の点検を行っても直らないときは、ご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にご連絡ください。

項目	内容
名称	ノータッチ ハンドソープディスペンサー (Touchless Hand Soap Dispenser)
型式	UD-6800F
外形寸法	W85 × D85 × H186 mm ※ノズル部118mm (小数点以下切り上げ)
製品質量	UD-6800F：約320g (梱包、付属品、薬液は除く)
主な材質	本体：ABS、フタ：PP、ボトル：PET
電源	アルカリ乾電池またはニッケル水素充電電池 単4×4本 ※動作確認済充電電池：eneloop
使用環境温度	5～40℃ (薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20～85% (結露なきこと)
使用薬液	●ウォッシュボン プライムフォーム ●ウォッシュボン ハーバル薬用ハンドソープ ●ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ ●シャボネットサッとすすぎ
容量	300mL
吐出量	標準 または 少なめ

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

保証について

●クイックスタートガイドに保証書が付いています。

保証書の内容をご確認いただき必要事項をご記入のうえ、ご購入時のレシートと一緒に大切に保管してください。

●保証期間はご購入の日から1年間です。

保証期間中でも保証対象外の場合がありますので、保証書をよくお読みください。

●交換品についても保証期間は、当初ご購入製品のご購入日より1年となります。

アフターサービスについて

●アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

※本製品は修理ができない仕様となっております。「取扱説明書」の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償交換いたします。

※故障の場合は“ご購入日”“本製品の型式”“できるだけ詳しい故障状態”をお知らせください。

お問い合わせ窓口

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

URL:<https://www.saraya.com/>

個人のお客様

TEL.0120-40-3636

(土日および祝祭日、弊社休日を除く 9:00～17:00)

法人のお客様

TEL.06-6797-2525

(土日および祝祭日、弊社休日を除く 9:00～17:00)